

6. Сведения о приемке

Санки-коляска проверены на соответствие действующей технической документации, соответствие образцу-этalonу и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантии изготовления

Предприятие-изготовитель гарантирует качество санок при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

Гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. Срок службы 5 лет.

8. Сведения о продаже

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Внимание! Паспорт следует хранить в течение срока службы санок-коляски.

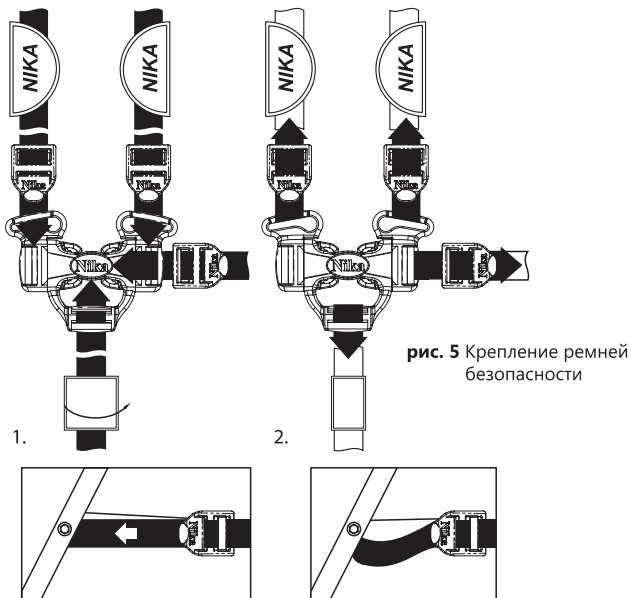


рис. 6 Изменение наклона спинки, **потянуть за наружный ремешок!**
(для моделей арт. НД1, НД3)

NIKA
kids



Санки-коляски для детей

«Ника детям», арт. НД1, НД2, НД3, НД4

ПАСПОРТ

руководство по эксплуатации

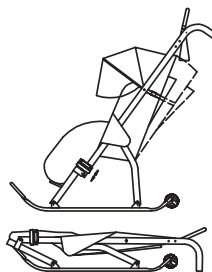


Рис.1 «Ника детям 1»

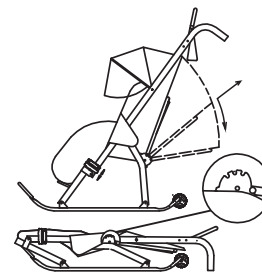


Рис.2 «Ника детям 2»

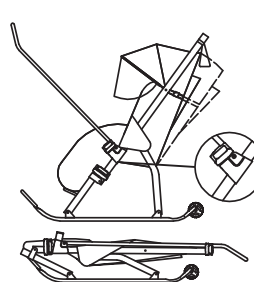


Рис.3 «Ника детям 3»

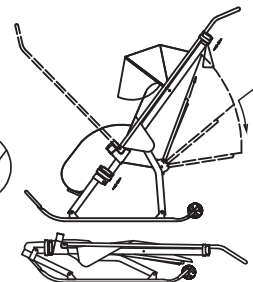


Рис.4 «Ника детям 4»

ООО «НИКА». Произведено: Россия, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 23,
тел. (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru, www.nika-foryou.ru

Перед эксплуатацией санок-колясок следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Санки-коляски предназначены для перевозки детей по плотному снегу или льду, при температуре воздуха до -25°С. Имеют крепкую сварную конструкцию из стальных труб и мягкий чехол со светоотражающей окантовкой для безопасности детей в вечернее время. Каркас покрыт порошковой эмалью, которая устойчива к низким t°С. Санки предназначены для перевозки детей от 1 года до 4 лет в сидячем положении. Санки-коляски оснащенные колесами позволяют осуществлять перемещение по твердому покрытию (асфальт, бетон и.п.).

2. Технические характеристики (табл. 1)

Параметры	НД1	НД2	НД3	НД4
Длина в рабочем положении	1080 мм	1090 мм	1050 мм	1090 мм
Ширина посадочного места	385 мм	385 мм	385 мм	385 мм
Ширина по полозьям	445 мм	445 мм	445 мм	445 мм
Ширина полозьев	20x40 мм	20x40 мм	20x40 мм	20x40 мм
Высота до ручки в раб. положении	1020 мм		1000 мм	
Высота до сиденья	285 мм			
Масса	6,3 кг	7,1 кг	6,7 кг	7,5 кг
Ремень безопасности	+	+	+	+
Козырек	+	+	+	+
Колеса	+	+	+	+
Размер в сложенном положении	1050x445x225 мм	1050x445x225 мм	1105x445x255 мм	1105x445x255 мм
Регулировка наклона спинки	сидя/полулежа	сидя/лежа	сидя/полулежа	сидя/лежа
Съемная сумка	+	+	+	+

3. Комплектность

-санки-коляска (одна из моделей)..... 1 шт.
 -комплект для страховочных ремней 1 шт.
 -паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
 -упаковка (полиэтиленовый пакет) 1 шт.

(табл. 2)

Модель	Артикул	Краткое описание
Ника детям 1 (рис. 1)	арт. НД1	Плоские полозья 40мм, пятиточечный ремень безопасности, складной козырек с прозрачным тентом, плавная регулировка спинки до положения полулежа, чехол для ног на молнии, светоотражающий кант, сумка, колесо для удобной транспортировки, широкое посадочное место, смотровое окошко для наблюдения за ребенком.
Ника детям 2 (рис. 2)	арт. НД2	Плоские полозья 40мм, пятиточечный ремень безопасности, складной козырек с прозрачным тентом, спинка регулируется до положения лежа, чехол для ног на молнии, светоотражающий кант, сумка, колесо для удобной транспортировки, широкое посадочное место, смотровое окошко для наблюдения за ребенком.
Ника детям 3 (рис. 3)	арт. НД3	Перекидная ручка, плоские полозья 40мм, пятиточечный ремень безопасности, складной козырек с прозрачным тентом, плавная регулировка спинки до положения полулежа, чехол для ног на молнии, светоотражающий кант, сумка, колесо для удобной транспортировки, широкое посадочное место, смотровое окошко для наблюдения за ребенком.

Ника детям 4 (рис. 4)	арт. НД4	Перекидная ручка, плоские полозья 40мм, пятиточечный ремень безопасности, складной козырек с прозрачным тентом, спинка регулируется до положения лежа, чехол для ног на молнии, светоотражающий кант, сумка, колесо для удобной транспортировки, широкое посадочное место, смотровое окошко для наблюдения за ребенком.
--------------------------	----------	---

4. Указания по эксплуатации

4.1. Приведите санки в рабочее состояние.

4.1.1. Поднимите ручку и закрепите фиксаторами соединив ее со стойками подножки.

4.1.2. Отрегулируйте положение спинки. Нажав на фиксатор спинки (модели НД2, НД4) поверните спинку до одного из 3-х положений.

4.1.3. Закрепите ремешки в соответствии с рис. 5. Закрепите малый хомутик на фиксаторе спинки, для санок-колясок арт.НД2, НД4. Комплектующие находятся в комплекте для страховочных ремней.

4.1.4. При необходимости опустите козырек.

4.2. По обеим сторонам спинки санок-колясок арт. НД1, НД3 закреплены ремешки, изменением длины которых осуществляется регулировка положения спинки от положения «сидя» до положения «полулежа» (рис. 6).

4.3. Регулировка положения спинки санок-колясок арт. НД2, НД4 осуществляется за счет фиксации спинки в одном из трех положений, от положения «сидя» до положения «лежа». Для изменения угла наклона необходимо поднять фиксатор на спинке, повернуть спинку до желаемого положения, при этом фиксатор должен попасть в паз на упоре (Рис.2)

4.4. Складывание санок производится в следующее последовательности:

4.4.1. Поднимите фиксаторы соединяющие подножку с ручкой.

4.4.2. В модели арт. НД2, НД4 поднимите фиксатор спинки и поверните спинку до крайнего нижнего положения.

4.4.3. Сложите санки-коляски (рис. 1, 2)

4.5. В моделях арт. НД3, НД4 для удобства перемещения ребенка санки -коляски имеют перекидную ручку. Для изменения ее положения поднимите фиксатор на ручке, поверните ручку, закрепите фиксатор на стойке (рис. 3).

4.6. Пользуйтесь ремнями безопасности (рис. 5).

4.7. Для перемещения по твердому покрытию санки необходимо наклонить до положения опоры на колеса.

4.8. Для размещения различных мелочей в комплект санок-колясок входит сумка, которая крепится на ручке санок-колясок.

4.9. После использования санок-коляски, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите санки и храните в сухом помещении при температуре +5...+25° С, при влажности 60-70% не допуская прямого попадания солнечного света.

5. Требования безопасности

5.1. Во избежании травм, связанных с выпадением ребенка из санки, всегда используйте ремень безопасности.

5.2. Запрещается:

- катать детей с горок;
- нагружать санки-коляска весом более 25 кг;
- перевозить детей в санках-коляске по проезжей части дороги;

5.3. Во избежании переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне санок-коляски.

5.4. Не оставлять детей без присмотра.

Примечание: Санки-коляски поставляются в сложенном положении.